

# Gigaset

## SL750 H PRO

**Gigaset**pro

INSPIRING CONVERSATION.



# Inhalt

Übersicht .....	2
Sicherheitshinweise .....	4
Inbetriebnahme .....	5
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>10</b>
Telefon kennen lernen .....	10
Telefonieren .....	14
Netzdienste .....	19
Nachrichtenlisten .....	24
Anruflisten (basisabhängig) .....	25
Netz-Anrufbeantworter .....	27
Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen .....	28
<b>Telefonbücher</b> .....	<b>29</b>
Lokales Telefonbuch des Mobilteils .....	29
Online-Telefonverzeichnisse .....	33
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>35</b>
Akustikprofile .....	35
Kalender .....	36
Wecker .....	38
Raumüberwachung .....	39
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	41
Media-Pool .....	42
Bluetooth .....	43
Zusatzfunktionen über das PC Interface .....	46
E-Mail-Benachrichtigungen (basisabhängig) .....	48
Info Center (basisabhängig) .....	50
<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>51</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>61</b>
Kundenservice & Hilfe .....	61
Herstellerhinweise .....	62
Technische Daten .....	64
Display-Symbole .....	65
Menü-Übersicht .....	67
<b>Index</b> .....	<b>71</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht







- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste**  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten**
- 4 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt:** neue Nachricht oder neuer Anruf


- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;  
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**  
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**  
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang drücken**
- 6 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang drücken** (im Ruhezustand)  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz drücken** und Ziffernschreibung (bei Texteingabe)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz drücken**  
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 9 **USB-Anschluss**  
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Stern-Taste**  
Umschalten von Impulswahl ▶ **kurz drücken** auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung)  
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz drücken** öffnen (bei Texteingabe)
- 11 **Headset-Anschluss**  
(2,5 mm Klinikenstecker)
- 12 **Taste 1**  
Netz-Anrufbeantworter ▶ **lang drücken** anwählen
- 13 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; SMS senden (beim Schreiben einer SMS)  
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**  
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 14 **Profil-Taste**  
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 15 **Steuer-Taste/Menü-Taste**


# Bedienungsanleitung effektiv nutzen



## Symbole



	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.



## Tasten



Abheben-/Freisprech-Taste  oder  und 

Auflegen-Taste 

Ziffern-/Buchstaben-Tasten  bis 

Stern-Taste  / Raute-Taste 

Nachrichten-Taste  / R-Taste 

Steuer-Taste Rand  / Mitte 






Profil-Taste 

Display-Tasten, z. B. **OK**, **Zurück**, **Auswahl**, **Ändern**, **Sichern**










## Prozeduren

**Beispiel:** Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern**  = ein

 Alternatives Symbol für das Untermenü  **Einstellungen** an manchen Mobilteilen: 

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ <b>OK</b>	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ <b>OK</b>	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  / deaktiviert 

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter [www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com) in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- ein Akku,
- eine Ladeschale,
- ein Gürtelclip,
- Sicherheitshinweise

## Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

## Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

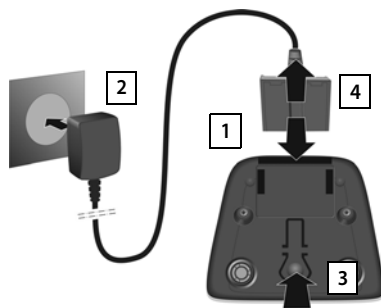


## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**


## Akku einlegen



Nur den spezifizierten Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

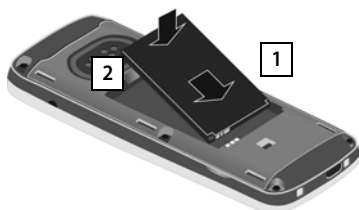


- ▶ Akku mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Akku nach unten drücken, bis er einrastet **2**.

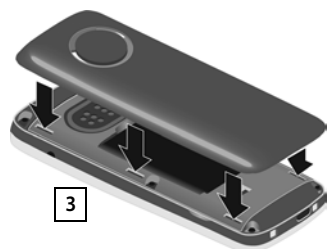


- ▶ Akkudeckel mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten **3**.
- ▶ Deckel zudrücken, bis er einrastet.

## Akkudeckel wieder öffnen

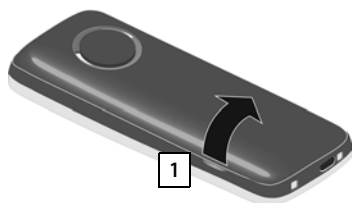

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen **1**.

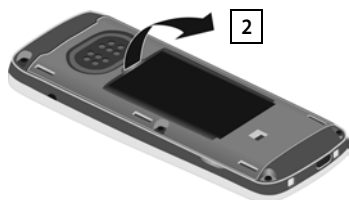


- ▶ Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen **2**.



## Akku laden

- ▶ Den Akku vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.



Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.




Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.

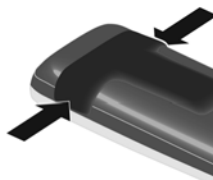

## Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste drücken.
- ▶ Die Tasten und **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken



## Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.








Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

## An der Basis

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).

## Inbetriebnahme


### Am Mobilteil

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ ... mit  Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.


---

## Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen .

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der Produktseite unter [→ wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 54).

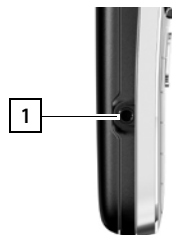


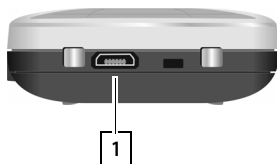
---

## USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen .

 Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



---

## Telefon in Betrieb nehmen

Wenn Sie das Mobilteil an einer Basis mit Festnetzanschluss angemeldet haben, können Sie jetzt über das Festnetz telefonieren.

Wenn das Mobilteil an einer VoIP-Basis angemeldet ist, muss mindestens eine VoIP-Verbindung eingerichtet und dem Mobilteil zugewiesen sein. Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung, können für das Mobilteil Sende- und Empfangsverbindungen festgelegt werden.

Sende-Verbindung: welche Verbindung für einen ausgehenden Anruf verwendet wird





Empfangs-Verbindung: welche eingehenden Anrufe an das Mobilteil weitergeleitet werden

Die Einstellungen für VoIP-Telefonie und Sende-/Empfangs-Verbindungen werden an der Basis vorgenommen. Gigaset IP-Telefone stellen dazu einen Web-Konfigurator zur Verfügung, über den Sie die Konfiguration am Computer durchführen können.







An einigen Gigaset IP-Telefonen, können Sie die VoIP-Konfiguration auch über die angemeldeten Mobilteile vornehmen. In diesem Fall stehen am Mobilteil folgende Funktionen zur Verfügung:

VoIP-Verbindung einrichten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  
**VoIP-Assistent**

Sende-/Empfangs-Verbindung zuweisen:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  
**Sende-Verbind./Empfangs-Verbind.**

Weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Basis

# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Ist das Mobilteil mit einer PIN gesichert (→ S. 60), benötigen Sie diese zum Entsperren.

Einschalten: ▶  **lang** drücken

Ausschalten: ▶  **lang** drücken ▶ ... mit  Mobilteil-PIN eingeben (falls ungleich 0000)

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand



Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

 **lang** drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar und konfiguriert)  
oder: Liste der Mobilteile öffnen



#### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



## Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

Mikrofon stumm schalten

Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar und konfiguriert)

oder: Interne Rückfrage einleiten


Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



**lang** drücken

## Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

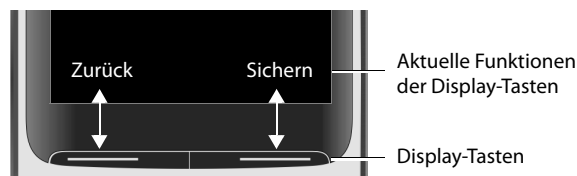

Symbole der Display-Tasten → S. 65.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit

**OK** oder Mitte der Steuer-Taste drücken

Eine Menüebene zurück mit

**Zurück**

In den Ruhezustand wechseln mit

**lang** drücken

Funktion ein-/ausschalten mit

**Ändern** eingeschaltet / ausgeschaltet


Option aktivieren/deaktivieren mit

**Auswahl** ausgewählt / nicht ausgewählt

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig** drücken ▶ ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ▶ **OK**

Beispiel

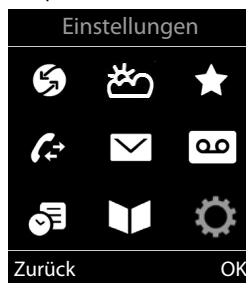

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.



Die Hauptmenü-Funktionen sind teilweise basis-spezifisch. Das Hauptmenü kann an Ihrem Mobilteil anders aussehen.

Das Beispiel zeigt das Menü eines Mobilteils an einem Gigaset N720 DECT IP Multicell System.

Grundfunktionen des Mobilteils → S. 67

### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ OK


Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

### Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Beispiel





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

## Text eingeben




### Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

### Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

Neuer Eintrag

---

Vorname:  
Peter|

---

Nachname:

---

Tel. (Privat):

Abc

---

< C
Sichern










Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils.

---

# Telefonieren

---








## Anrufen

-  Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 19
-  Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 53) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.
  - ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drückenoder
  - ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3,5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt
-  Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung (Festnetz und/oder VoIP), müssen für das Mobilteil Sende- und Empfangs-Verbindungen festgelegt werden (→ S. 8). Ist keine feste Sende-Verbindung zugewiesen, können Sie bei jedem Anruf die gewünschte Verbindung selbst auswählen.

Weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Basis.

---

## Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen
- oder
- ▶ ... mit  Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar)
  - ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt
- Falls mehrere Nummern eingetragen sind:
- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt
-  Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen (→ S. 57).

Wählen aus: einem öffentlichen Telefonbuch → S. 33,



## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK

Nummer ins Display übernehmen:

- ▶ **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶ **Liste löschen** ▶ OK

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

- ▶ **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 25) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (basisabhängig).

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	14.02.14, 15:40
089563795	13.02.14, 15:32
Susan Black	11.02.14, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist (→ S. 58).

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

### Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt.


Direktrufmodus einschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶
- ▶ **Direktruf** ▶ **OK** ▶ ... mit **Aktivierung** einschalten ▶
- ▶ **Ruf an** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste **lang** drücken

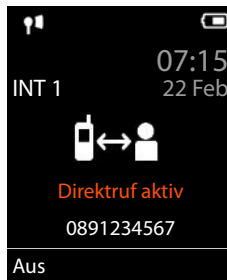

### Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.




Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567\*\*128).

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor \*\* ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl**

Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Nachwahl**

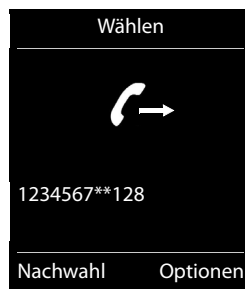

### Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert. Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken oder ▶ **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 54): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen → S. 43

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf ablehnen: ▶ Auflegen-Taste drücken

## Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 19).

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopftton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Namen des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ Optionen ▶ **Anklopfer abweisen** ▶ OK
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

## Gesprächsübergabe

Externen Anruf an die VoIP-Verbindung mit einem zweiten externen Teilnehmer verbinden (providerabhängig).

- ▶ Mit Display-Taste **Rückfr.** externe Rückfrage aufbauen ▶ ... mit Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten ... der zweite Teilnehmer wird angewählt und meldet sich ▶ Taste drücken ... das Gespräch wird übergeben



Die Taste kann an der Basis mit anderen Leistungsmerkmalen belegt sein.

→ Bedienungsanleitung der Basis

## Gesprächsübergabe – ECT (Explicit Call Transfer)



Das Leistungsmerkmal wird vom Netz-Provider unterstützt.

## ETC ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Übergabe** ▶ Ändern ( = ein)

## Gespräch übergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch über eine VoIP-Verbindung und möchten das Gespräch an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben.

- ▶ Auflegen-Taste drücken (während des Gesprächs oder vor dem Melden des zweiten Teilnehmers).

## Während eines Gesprächs



---

### Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

---

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**




Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

---

### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken.


## Netzdienste

Netzdienste sind abhängig vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen bei diesem beauftragt werden.



Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Netzdienste auch von der Telefonanlage bereitgestellt werden. Informationen erhalten Sie ggf. vom Betreiber der Telefonanlage.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr., Konferenz**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

► Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

### Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

#### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.






#### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

### Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Nächst. Anruf anon.** ▶ OK ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

**Zusätzlich** zur Nummer werden der registrierte Name und evtl. weitere Informationen des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird statt der Nummer der Name des Telefonbuch-Eintrags angezeigt.

## Übernahme des Namens aus dem Online-Telefonbuch

Statt der Nummer des Anrufers kann auch der Name angezeigt werden, unter dem er im Online-Telefonbuch gespeichert ist.




- Der Anbieter des Online-Telefonverzeichnisses unterstützt diese Funktion.
- Die Anzeige des Anrufernamentens ist über den Web-Konfigurator aktiviert.
- Der Anrufer hat die Übertragung der Rufnummer beauftragt und nicht unterdrückt.
- Das Telefon hat eine Verbindung zum Internet.
- Die Rufnummer des Anrufers ist nicht im lokalen Telefonbuch des Mobilteils gespeichert.


## Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton






Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen bevorzug.** ▶ OK ... das aktuelle Gespräch wird beendet, das anklopfende angenommen ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).



## Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶  **Anklopfen** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status** : ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.



## Rückruf

### Bei Besetzt/Nichtmelden






Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

### Rückruf einleiten

- ▶ **Optionen** ▶  **Rückruf** ▶ **OK** ▶ Auflegen-Taste  drücken

### Rückruf vorzeitig löschen

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Rückruf aus** ▶ **OK** ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken







Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.


Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ▶ **Abbruch**



## Anrufweiserschaltung

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anrufweiserschalt.** ▶ **OK** ▶ ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Status** : ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weiserschaltung eingeben:

- ▶  **An Telefon-Nr.** ▶ ... mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

- ▶  **Wann** ▶ ... mit  Zeitpunkt für Weiserschaltung auswählen

**Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet

**Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

**Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ▶ **Senden**



Ein Anruf, der weitergeleitet wurde, wird in die Anruflisten eingetragen.  
Basisabhängig: Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung, kann für jede Verbindung eine Anrufweitschaltung eingerichtet werden.

## Gespräche mit drei Teilnehmern

### Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

### Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶ **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ **Auflegen-Taste** drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet



### Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

### Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶ **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ **Auflegen-Taste** drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

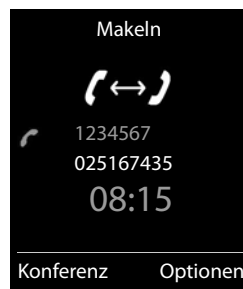



## Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann


Konferenz einleiten:


- ▶ **Konferenz** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzel** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde


Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken




Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

## Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 24). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:



-  auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 27)
-  in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 25)
-  in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 37)

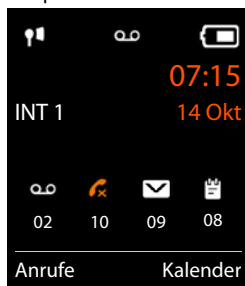Beispiel



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt  
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.  
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet  
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 27).

Beispiel

Nachrichten	
<b>Entg. Anrufe:</b>	<b>(5)</b>
Netz-AB:	(1)
SMS:	(4)
Entg. Termine:	(2)
Zurück	OK



Die Nachrichtenliste enthält außerdem einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter des Mobilteils, falls von der Basis bereitgestellt.

### Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Diese Einstellung erfolgt an der Basis für jedes angemeldete Mobilteil. Sie können diese Einstellung für Ihr Mobilteil ändern:

Im Ruhezustand:

- ▶ Tasten 0 5 drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶   
 entgangene Anrufe ▶   
 neue SMS ▶

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt ▶   
 Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶

- ▶ ... gewählte Einstellung mit OK bestätigen

oder

- ▶ ... ohne Änderungen zum Ruhe-Display zurückkehren: ▶ **Zurück**



## Anruflisten (basisabhängig)




Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  - Entgangene Anrufe**,
  - Angenomm. Anrufe**,
  - Abgehende Anrufe**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel an einer Gigaset-Basis

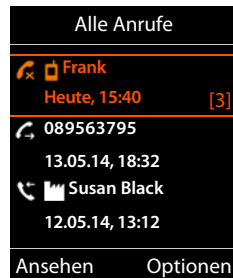




Ist das Mobilteil an einer beliebigen GAP-kompatiblen Basis angemeldet, enthält die Anrufliste nur die entgangenen Anrufe.

## Anruflisten (basisabhängig)

### Anrufliste öffnen






Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Menü: ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**




Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Anrufe**: ▶ **OK**

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen



▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



### Weitere Optionen


▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**  
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**

Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen**



Informationen zu unbekanntem Telefonnummern erhalten Sie kostenfrei über Rückwärtssuche im Online-Telefonbuch (→ S. 33)

## Netz-Anrufbeantworter



Die Telefonanlage/der Provider stellt Netzanrufbeantworter zur Verfügung. Der/die Netzanrufbeantworter sind an der Basis eingerichtet und aktiviert. Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss für jede Verbindung des Telefons ein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet sein.

Jeder Netz-Anrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen.



Der Netz-Anrufbeantworter wird automatisch über die zugehörige Verbindung angerufen. Eine für das Telefon definierte automatische Ortsvorwahl wird **nicht** vorangestellt.

Die Wiedergabe vom Netz-Anrufbeantworter wird über die Tastatur des Telefons gesteuert (Ziffern-Codes). Für VoIP muss in den Einstellungen der Basis festgelegt sein, wie die Ziffern-Codes in DTMF-Signale umgesetzt und gesendet werden sollen (provider-abhängig).

## Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nummer eintragen



Die Telefonanlage lässt die Verwaltung der Netz-Anrufbeantworter durch die Mobilteile zu.

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Netz-Anrufbeantworter**. ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **OK** ... dann

Netz-AB ein-/ausschalten: ▶ **Status** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer eingeben: ▶ **Netz-Anrufbeantworter**. ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern

Bei einigen VoIP-Providern wird die Rufnummer bereits beim Download der allgemeinen VoIP-Provider-Daten auf die Basis geladen.

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**





### Nachrichten anhören

▶ Taste  lang drücken

oder

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  Netz-Anrufbeantworter auswählen ▶ OK


oder

▶  ▶ ... mit   Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK ▶ ... mit  Netz-Anrufbeantworter auswählen ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken


---







### Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter kann direkt über die Taste  angerufen werden.

---

#### Taste 1 belegen, Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden. Es werden die Anrufbeantworter der Empfangs-Verbindungen des Mobilteils angeboten, z. B. **Netz-AB: IP1, Anrufbeantworter 1**.

▶  ▶ ... mit   Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶  Taste 1 belegen ▶ OK ▶ ... mit  Anrufbeantworter auswählen ▶ Auswahl ( = ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:


▶ ... mit  in die Zeile **Netz-AB** wechseln ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **Sichern** ▶ Auflegen-Taste  lang drücken (Ruhezustand)

# Telefonbücher

## Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 31).

### Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ OK




### Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500


Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern  
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen




### Eintrag erstellen

▶   <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:.



Namen / Nummern:

▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben


Jahrestag:

▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):


▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

CLIP-Bild:

▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool, S. 42).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

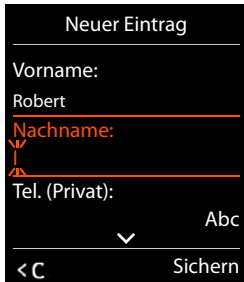

Neuer Eintrag

Vorname:  
Robert

Nachname:

Tel. (Privat):

Abc

< C Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

### Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ lang drücken

### Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

### Einträge löschen

**Einen Eintrag löschen:** ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

**Alle Einträge löschen:** ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

### Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

### Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**



## Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- aus einem öffentlichen Online-Telefonbuch oder Branchenverzeichnis
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Die Basis ist **kein** Gigaset N720 DECT IP Multicell System (Übertragung nur durch den Administrator möglich).



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

### Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

### Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:






Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

### Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

---

## Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken

---

## Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

---






## vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.



Der Bluetooth-Modus ist aktiviert (→ S. 43)


Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

- ▶  ▶ ... ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt (→ S. 44) ▶ ... mit  Gerät auswählen ▶ **OK**

---

## vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 44) eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

## Online-Telefonverzeichnisse

Außer dem lokalen Telefonbuch können Sie provider-spezifische öffentliche Online-Telefonverzeichnisse, z. B. Online-Telefonbuch und -Branchenbuch („Gelbe Seiten“) oder ein Firmentelefonbuch nutzen.



Die Online-Telefonverzeichnisse sind an der Basis eingerichtet und aktiviert.

### Haftungsausschluss

Die Gigaset Communications GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Verfügbarkeit dieses Dienstes. Diese Leistung kann jederzeit eingestellt werden.

## Online-Telefonbuch/-Branchenbuch öffnen

- ▶ **lang** drücken ... die Liste der Online-Telefonbücher wird mit providerspezifischen Namen angezeigt ▶ ... mit Online-Telefonbuch oder Branchenbuch aus der Liste auswählen ▶ **OK**

oder

- Online-Telefonbuch öffnen: ▶ **1#91** wählen ▶ Abheben-Taste drücken
- Branchenbuch öffnen: ▶ **2#91** wählen ▶ Abheben-Taste drücken



Anrufe zum Online-Telefonbuch sind immer kostenfrei.

## Eintrag suchen

- ▶ **lang** drücken ▶ ... mit Telefon-/Branchenbuch auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Suchkriterien eingeben ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Suchen**

**Nach einer Rufnummer suchen:** ▶ Name und Stadt eingeben

Name/Branchen: ▶ ... mit Namen, Teil eines Namens bzw. Branche eingeben (max. 30 Zeichen)

Stadt: Die zuletzt eingegebenen Städtenamen werden angezeigt (maximal 5).

- ▶ ... mit Namen der Stadt eingeben, in der der gesuchte Teilnehmer wohnt (max. 30 Zeichen)

- ▶ oder mit einen der angezeigten Städtenamen auswählen

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet

Stadtangabe nicht eindeutig: ... es werden mögliche Städtenamen angezeigt ▶ ... mit einen Städtenamen auswählen ▶ **OK**

**Nach einem Namen suchen (Rückwärtssuche):** ▶ Rufnummer eingeben

Nummer: ▶ ... mit Nummer eingeben (max. 30 Zeichen)

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet



Das gewählte Online-Telefonbuch unterstützt die Nummernsuche.

### Keine Einträge gefunden, auf die die angegebenen Suchkriterien zutreffen:

- Neue Suche starten: ▶ **Neu**
- Suchkriterien ändern: ▶ **Ändern**

Zu viele Einträge gefunden:

- Detailsuche starten: ▶ **Detail**
- Im Display wird die Anzahl der Treffer angezeigt (provider-abhängig).  
Trefferliste anzeigen: ▶ **Ansehen**

### Detailsuche starten

Eine Detailsuche schränkt die Trefferanzahl einer vorherigen Suche durch weitere Suchkriterien (Vornamen und/oder Straße) ein.

- ▶ **Detail** oder ▶ **Optionen** ▶ **Detailsuche** ▶ **OK** ... die Suchkriterien der vorherigen Suche werden übernommen und in die entsprechenden Felder eingetragen ▶ ... Suchkriterien ändern bzw. ergänzen, z. B. Vornamen oder Straße eingeben ▶ **Suchen**

### Suchergebnis (Trefferliste)

Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt. Rechts oben steht die laufende Nummer des angezeigten Eintrags und die Anzahl der Treffer (z. B. 1/50).

Beispiel

Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Ansehen	Optionen

- Durch die Liste blättern: ▶
- Eintrag vollständig anzeigen: ▶ **Ansehen** ... alle Informationen des Eintrags werden ungekürzt angezeigt ▶ ... mit durch den Eintrag blättern
- Suchkriterien verfeinern und Trefferliste einschränken: ▶ **Optionen** ▶ **Detailsuche** ▶ **OK** (→ S. 34)
- Neue Suche starten: ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche** ▶ **OK**
- Nummer ins lokale Telefonbuch übernehmen: ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ▶ ... mit **<Neuer Eintrag>** oder bestehenden Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird gespeichert, der gesamte Name wird ins Feld **Nachname** des lokalen Telefonbuchs übernommen

### Teilnehmer anrufen

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Enthält der Eintrag nur eine Nummer, wird diese gewählt.

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern, wird eine Liste der Nummern angezeigt.


- ▶ Nummer auswählen ▶ **Wählen**

## Weitere Funktionen

### Akustikprofile


Das Telefon hat 3 Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen:

**Profil Leise, Profil Persönlich, Profil Laut**

- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm (→ S. 56)		Ein	Wie <b>Profil Persönlich</b>	Aus
Klingelton (→ S. 55)		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke (→ S. 55)	intern	5	Aus	3
	extern	5	Aus	3
Mobilteil-Lautstärke (→ S. 54)	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne (→ S. 56)	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

## Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Aufruf des Kalenders auf eine Display-Taste legen → S. 58.

Juli 2014						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Zurück						OK

### Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
  - Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
  - Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
  - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben:
  - ▶ ... mit nacheinander **Datum, Zeit, Text und Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:





- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern







oder

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

- oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Weckdaten eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhe-Display das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.



## Raumüberwachung

Bei eingeschalteter Raumüberwachung wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich im überwachten Raum befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Raumüberwachungs-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Raumüberwachungs-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und überwachter Raumposition sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zur überwachten Raumposition zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Die Raumüberwachung wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

### Raumüberwachung aktivieren und einstellen

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶

**Raumüberwachung** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen


Ziel eingeben:

▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen

**Extern:** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben  
oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶



**Intern:** ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

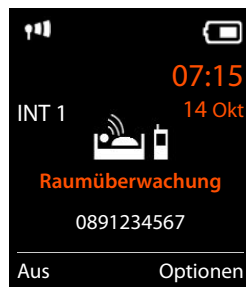Raumüberwachung  
aktiviert



## Raumüberwachung

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶  **Gegensprechen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶  **Empfindlichkeit** ▶ ... mit  **Hoch** oder **Niedrig** auswählen


Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Bei aktivierter Raumüberwachung wird im Ruhe-Display die Zielrufnummer angezeigt.

---

## Alarm ausschalten/abbrechen

Alarm ausschalten: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

---



## Alarm von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

Erfolgt der Alarm über eine VoIP-Verbindung muss die DTMF-Signalisierung über SIP-Info oder RFC2833 erfolgen (→ Einstellung an der Basis).


- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken ... der Anruf wird beendet

Der Alarm ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.

Raumüberwachung mit derselben Nummer erneut aktivieren: ▶ ... Aktivierung wieder einschalten (→ S. 39) ▶ **Sichern**

## Schutz vor unerwünschten Anrufen


### Zeitsteuerung für externe Anrufe



Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein oder Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

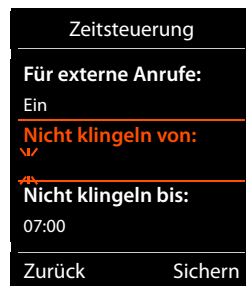

- Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

### Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** ( = ein)

### Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** ( = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

## Media-Pool



Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 46).

### Medien-Typen:

Typ	Format
<b>Sound</b> Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.



### Bilder /Sounds verwalten


▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ... mögliche Optionen:

Screensaver/ CLIP-Bild ansehen:






▶  Screensavers / CLIP-Bilder ▶ OK ▶ ... mit  Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt

Sound abspielen:



▶  Sounds ▶ OK ▶ ... mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt

Lautstärke einstellen: ▶ Optionen ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ Sichern

Bild/Sound umbenennen:

▶  Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ ... mit   Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ Sichern ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert

Bild/Sound löschen:






▶  Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löschtbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

## Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ▶  Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

## Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset



Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner (→ S. 46).





Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte





Der Zugang zum Bluetooth-Menü ist basisabhängig:

- ▶  ▶ ... mit   Bluetooth auswählen ▶ OK


oder

- ▶  ▶ ... mit   Extras ▶ OK ▶  Bluetooth auswählen ▶ OK

## Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit   Bluetooth auswählen ▶ OK ▶  Aktivierung ▶

Ändern ( = aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK (→ S. 57)

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

### Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Suche Headset / Suche Datengerät** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
  - Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
  - Informationen zu einem Gerät anzeigen:
    - ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
  - Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
  - Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

### Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

#### Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
  - Bluetooth-Headset
  - Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

#### Einträge bearbeiten


- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
  - Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
  - Bluetooth-Gerät abmelden:
    - ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**




Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.





Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

## Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Kostenloser Download unter → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Outlook abgleichen,
  - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Firmware aktualisieren.
- Das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 43) oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden (→ S. 53).



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

### Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.



Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

### Firmware-Update durchführen

- Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** (→ S. 53) verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbindung zum Mobilteil herstellen
- Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.





## Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 49) ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen



Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Emergency Update** durchführen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 49)
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Emergency Update** gelöscht werden.

## E-Mail-Benachrichtigungen (basisabhängig)

Der Eingang neuer E-Mail-Nachrichten wird am Mobilteil angezeigt: Es ertönt ein Hinweistönchen, die Nachrichten-Taste  blinkt und im Ruhe-Display wird das Symbol  angezeigt.






Ein E-Mail-Konto bei einem Internet-Provider ist eingerichtet.

Der Name des Posteingangs-Servers und Ihre persönlichen Zugangsdaten (Konto-name, Passwort) sind im Telefon gespeichert (Einstellungen erfolgen über die Basis).

Der Posteingangs-Server verwendet das POP3-Protokoll.

### Posteingangsliste öffnen

▶  ▶ ... mit  **Messaging** auswählen ▶ OK ▶  **E-Mail** ▶ OK

oder: Es gibt neue E-Mail-Nachrichten (die Nachrichten-Taste  blinkt):

▶  drücken ▶  **E-Mail** ▶ OK

Das Telefon baut eine Verbindung zum Posteingangs-Server auf. Die Liste der dort gespeicherten E-Mail-Nachrichten wird angezeigt.

- Neue, ungelesene Nachrichten stehen vor alten, gelesenen Nachrichten.
- Für jede E-Mail werden Name bzw. E-Mail-Adresse des Absenders (einzeilig, ggf. gekürzt) sowie Datum und Uhrzeit angezeigt (Datum und Uhrzeit haben nur dann korrekte Werte, wenn sich Sender und Empfänger in derselben Zeitzone befinden).
- **Fettschrift:** Nachricht ist neu. Als „neu“ werden E-Mail-Nachrichten gekennzeichnet, die beim letzten Öffnen der Eingangsliste noch nicht am Posteingangsserver vorhanden waren, unabhängig davon, ob Sie gelesen wurden.

E-Mail-Eingang	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Lesen	Löschen








Vom Provider als Spam eingestufte E-Mail-Nachrichten werden in einem separaten Ordner abgelegt und in der Posteingangsliste nicht angezeigt.


Bei einigen E-Mail-Providern können Sie dieses Verhalten konfigurieren: ▶ Spam-Schutz deaktivieren oder Spam-Mails in der Posteingangsliste anzeigen lassen.

Andere E-Mail-Provider versenden beim Eingang einer neuen Spam-Mail eine Nachricht in den Posteingang. Datum und Absender dieser Mail werden immer wieder aktualisiert, sodass diese Nachricht immer als neu angezeigt wird.

## Nachrichtenkopf und Text einer E-Mail ansehen

►  ► ... mit   **Messaging** auswählen ► OK ►  **E-Mail** ► OK ► ... mit   
E-Mail-Eintrag auswählen ► **Lesen**

Der Betreff der E-Mail-Nachricht (max. 120 Zeichen) und die ersten Zeichen einer Text-Meldung (max. 560 Zeichen) werden angezeigt.

Durch die Nachricht blättern: 

Zur Eingangsliste zurückkehren: ► **Zurück**







Beispiel:

E-Mail	
<b>Betreff:</b>	
<b>Einladung</b>	
<b>Text:</b>	
	Hallo Anna, ich habe die Prüfung bestanden!
<b>Zurück</b>	<b>Optionen</b>



Enthält die E-Mail keinen normalen Text, wird die Meldung ausgegeben: **E-Mail kann nicht angezeigt werden**

## Absender-Adresse einer E-Mail ansehen

►  ► ... mit   **Messaging** auswählen ► OK ►  **E-Mail** ► OK ► ... mit  E-Mail-Eintrag auswählen ► **Lesen** ► **Optionen** ►  **Von** ► OK ... die E-Mail-Adresse des Absenders wird angezeigt, ggf. über mehrere Zeilen (maximal 60 Zeichen).

Zur Eingangsliste zurückkehren: ► **Zurück**


Beispiel:

E-Mail	
<b>Von:</b>	
	Anna.Sand@mailp.com
<b>Zurück</b>	<b>Optionen</b>

## E-Mail-Nachricht löschen

► Nachricht in Posteingangsliste auswählen ► **Löschen**

oder

► Nachricht öffnen ► **Optionen** ►  **Löschen** ► OK ► Ja ... die E-Mail-Nachricht wird am Posteingangs-Server gelöscht.

## Info Center (basisabhängig)

Das Info Center stellt Informationen aus dem Netzwerk oder Internet zur Anzeige am Mobilteil zur Verfügung (z. B. Firmen-Infos, Nachrichten oder die Wettervorhersage). Informationen, die im Info Center bereitgestellt werden, können auch als Screensaver verwendet werden



Die Info-Dienste werden von der Basis/Telefonanlage bereitgestellt.

### Info Center starten, Info-Dienste auswählen

▶ ▶ ... mit **Info Center** auswählen ▶ **OK** ... eine Liste der zur Verfügung stehenden Info-Dienste wird angezeigt ▶ ... mit Info-Dienst auswählen ▶ **OK**

Weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Basis

### Info-Dienste als Screensaver anzeigen lassen

Sie können sich einen der Info-Dienste des Info Centers (z. B. Wetter-Meldungen, News-Feed) im Ruhe-Display Ihres Mobilteils anzeigen lassen.



Der Screensaver **Info-Dienste** ist eingeschaltet (→ S. 52).

Die Basis stellt Info-Dienste bereit.

Die Text-Informationen werden ca. 10 Sek. nach Rückkehr des Mobilteils in den Ruhezustand im Display angezeigt.

Auf dem Screensaver wird abhängig vom ausgewählten Information-Feed rechts eine Display-Taste angeboten.

Weitere Informationen aufrufen: ▶ rechte Display-Taste drücken.

In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken.


### Informationen für den Screensaver auswählen

▶ ▶ ... mit **Info Center** auswählen ▶ **Screensaver** ▶ **OK** ▶ ... mit Informationsdienst auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. weitere Einstellungen für den ausgewählten Informationsdienst vornehmen ▶ **Sichern**

# Mobilteil einstellen

## Datum und Uhrzeit





Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

 Datum und Uhrzeit können von einem Zeitserver im Internet übernommen werden, sofern das Telefon mit dem Internet verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.









Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.



▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben







z.B.  1  4  0  1  2  0  1  5 für den 14.01.2015

Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben





z.B.  0  7  1  5 für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Sprache ändern

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)








Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

▶  ▶ Tasten  9  5 **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken


## Display und Tastatur

### Screensaver


Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Screensaver auswählen:
    - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / **Infodienste** / <Bilder> / **Dia-Show**)
  - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**


Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.


 Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 42) zur Auswahl angeboten.

### Screensaver beenden


- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Ruhe-Display wird angezeigt

### Hinweise zur Anzeige von Infodiensten





 **Infodienste** müssen von der Basis/Telefonanlage bereitgestellt werden (→ S. 50).

 Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

### Infoticker ein-/ausschalten

 Es stehen Infodienste an der Basis zur Verfügung.

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen können als Laufschrift im Ruhe-Display angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Infoticker** ▶ **Ändern** ( = ein)

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhe-Zustand wechselt. Wird im Ruhe-Display eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.

## Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** ( = ein)

## Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

## Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit **Helligkeit (1 - 5)** auswählen ▶ **Sichern**

## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten





Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.


- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** ( = ein)

Tastensperre mit PIN-Schutz: ▶ Mobilteil-PIN setzen (→ S. 60)

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.



- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.





### Während eines Gesprächs

- ▶  **Gesprächs-lautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.



### Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächs-lautst.** ▶ OK ... dann

Für den Hörer:

▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher:

▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen









Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 35) dauerhaft gespeichert.

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Akustikprofile** ▶  **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ ... mit  Profil auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)








**Hörerprofile:** Hoch oder Tief (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 4



## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶
-  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶
- OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit  **Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit 
- Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**









Beispiel



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 35) dauerhaft gespeichert.

### Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶
-  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ ... mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

### Klingelton ein-/ausschalten


#### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen (→ S. 35) ... in der Statuszeile erscheint 

#### Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Mit der Taste  das Profil **Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen (→ S. 35)



#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder Auflegen-Taste  drücken

---

## Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:






- ▶ ... mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ...  
in der Statuszeile erscheint 


Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ ... mit Profil-Taste  Profil wechseln

---

## Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.





- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  
 **Vibration** ▶ **Ändern** ( = ein)

 Diese Einstellung wirkt im **Profil Leise**. Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 35) dauerhaft gespeichert.

---

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  
 **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen



Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen


Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen





Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

 Bei eingeschalteter Raumüberwachung erfolgt keine Akkuwarnung.  
Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 35) dauerhaft gespeichert.




## Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.


Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ... mit  **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen




Nummer ändern:

- ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ **<C** ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

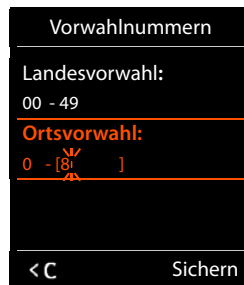

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.



## Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert




Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

## Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
  - Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
  - Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**


---

### Display-Taste belegen, Belegung ändern



Die möglichen Optionen sind basis-abhängig. Ist das Telefon an einer Telefonanlage angemeldet, können die Display-Tasten ggf. auch über die Telefonanlage belegt werden.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

<b>Kurzwahl</b>	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen (→ S. 57)
<b>Raumüberwachung</b>	Raumüberwachung einstellen und ein-/ ausschalten (→ S. 39)
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und ein-/ausschalten (→ S. 38)
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen (→ S. 36)
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen (→ S. 16)
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-Menü öffnen (→ S. 43)
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 15)
<b>E-Mail</b>	E-Mail-Untermenü zum Empfangen und Lesen von E-Mail-Benachrichtigungen öffnen (→ S. 48)
<b>Mehr Funktionen...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen
<b>Sende-Verbind.</b>	Sende-Verbindung für den nächsten Anruf festlegen (→ S. 8)
<b>Verbindungsauswahl</b>	Verbindungsauswahl-Menü öffnen
<b>Anruflisten</b>	Anrufliste anzeigen (→ S. 25)
<b>Nr. unterdrücken</b>	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (→ S. 20)
<b>Anrufweitzerschalt.</b>	Anrufweitzerschaltung aktivieren/deaktivieren (→ S. 21)
<b>E-Mail</b>	E-Mail-Untermenü zum Empfangen und Lesen von E-Mail-Benachrichtigungen öffnen (→ S. 48)
<b>Info Center</b>	Info Center starten, Liste der zur Verfügung stehenden Info-Dienste öffnen – Online gehen (→ S. 50).
<b>Netz-Telefonbücher</b>	Liste der Netztelefonbücher anzeigen (→ S. 33)
<b>Firmen-Telefonbuch</b>	Firmentelefonbuch anzeigen

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

## Weitere basisabhängige Einstellungen/Funktionen

### Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶

**Basisauswahl** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis auswählen** ▶ **Auswahl**

= ausgewählt)

**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶

**Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

### Mobilteil abmelden

▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

### Mobilteil-Name und interne Nummer ändern



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn kein Firmentelefonbuch konfiguriert ist und Name und Nummer nicht durch die Telefonanlage festgelegt werden.

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch Namen, z. B. „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

▶ ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:








Name ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit aktuellen Namen löschen ▶ ... mit neuen Namen eingeben ▶ **OK**

Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Nummer ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ **Sichern**

### Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: 0000). Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre oder bei Bluetooth-Verbindungen eingegeben werden.






4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit  die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

---

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

# Anhang

## Kundenservice & Hilfe


Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro). Bei weiterführenden Fragen zu Ihrer Gigaset Professional Telefonanlage steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner, bei dem Sie Ihre Telefonanlage gekauft haben, gerne zur Verfügung.

## Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ▶ FAQ

## Schritte zur Fehlerbehebung

### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 6)

### Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren

### Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden

### Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen (→ S. 54).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ S. 55)
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
  - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 41)
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
  - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen (→ S. 41)

### Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen

### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 18)

### Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Beim Netzanbieter informieren.

## Herstellerhinweise

### Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) abgeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

### In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

### Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (⇒ S. 43).
- Anmeldeprozedur wiederholen (⇒ S. 44).

---

## Herstellerhinweise

---

## Umwelt

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Entsorgung (AT, DE, LU)

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.



## Entsorgung (CH)

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

CE 0682

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

# Technische Daten

## Akkus

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spannung:	3,7 V
Kapazität:	750 mAh

## Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)*	200/160
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	110/85
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	3

\* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

## Zeichensatztabellen

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			







1) Leerzeichen







2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole



Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	<b>Profil Leise</b> aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet





Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
	





### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen




### Display-Symbole beim Signalisieren von ...




Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt

Symbol	Bedeutung
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf


## Display-Symbole

### Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

# Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils  drücken



Nicht alle Funktionen sind an jeder Basis, in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können Menüs auf oberster Ebene oder in einem Submenü angezeigt werden, z. B. kann **Töne und Signale** auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen.

## Gigaset SL750H PRO Grundfunktionen (immer verfügbar)



**Wecker**

→ S. 38



**Bluetooth**

Aktivierung	→ S. 43
Suche Headset	→ S. 44
Suche Datengerät	→ S. 44
Bekannte Geräte	→ S. 44
Eigenes Gerät	→ S. 45



**Extras**


Raumüberwachung	→ S. 39
Direktruf	→ S. 16
Media-Pool	→ S. 42



**Töne und Signale**

→ S. 43

Gesprächslautst.		→ S. 54								
Akustikprofile	<table border="1"> <tr> <td>Hörerprofile</td> <td>→ S. 54</td> </tr> <tr> <td>Freisprechprofile</td> <td>→ S. 54</td> </tr> </table>	Hörerprofile	→ S. 54	Freisprechprofile	→ S. 54	→ S. 54				
Hörerprofile		→ S. 54								
Freisprechprofile	→ S. 54									
Hinweistöne		→ S. 56								
Vibration		→ S. 56								
Klingeltöne (Mobil.)	<table border="1"> <tr> <td>Lautstärke</td> <td>→ S. 55</td> </tr> <tr> <td>Melodien</td> <td>→ S. 55</td> </tr> <tr> <td>Zeitsteuerung</td> <td>→ S. 55</td> </tr> <tr> <td>Anonym.Rufe aus</td> <td>→ S. 41</td> </tr> </table>	Lautstärke	→ S. 55	Melodien	→ S. 55	Zeitsteuerung	→ S. 55	Anonym.Rufe aus	→ S. 41	→ S. 41
		Lautstärke	→ S. 55							
		Melodien	→ S. 55							
		Zeitsteuerung	→ S. 55							
Anonym.Rufe aus	→ S. 41									
		→ S. 41								
		→ S. 41								
		→ S. 41								

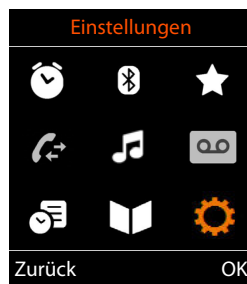

## Menü-Übersicht



### Organizer

Kalender

→ S. 36

Entgangene Termine

→ S. 37



### Telefonbuch

→ S. 29



### Einstellungen

Datum und Uhrzeit

→ S. 51

Display + Tastatur

Screensaver

→ S. 52

Großschrift

→ S. 53

Farbschema

→ S. 53

Display-Beleucht.

→ S. 53

Tasten-Beleucht.

→ S. 53

Aut.Tastensperre

→ S. 53

Sprache

→ S. 51

Anmeldung

Mobilteil anmelden

→ S. 51

Telefonie

Auto-Rufannahm.

→ S. 54

Vorwahlnummern

→ S. 57

System

Mobilteil-Reset

→ S. 57

Mobilteil-PIN

→ S. 60

## Beispiel: Gigaset SL750H PRO an einem Gigaset N720 DECT IP Multicell System



### Netzdienste

Nächst. Anruf anon.

→ S. 20

Anrufweitchalt.

→ S. 21

Anklopfen

→ S. 21


Rückruf aus

→ S. 21



### Info Center

→ S. 50

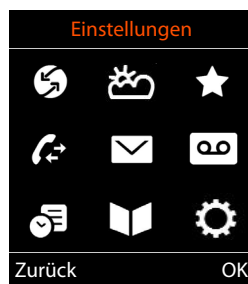

**Extras**

Raumüberwachung	→ S. 39
Direktruf	→ S. 16
Media-Pool	→ S. 42
Bluetooth	→ S. 43
	Aktivierung → S. 43
	Suche Headset → S. 44
	Suche Datengerät → S. 44
	Bekannte Geräte → S. 44
	Eigenes Gerät → S. 45

**Anruflisten**

Alle Anrufe	→ S. 25
Abgehende Anrufe	
Angenomm. Anrufe	
Entgangene Anrufe	

**Messaging**

E-Mail	→ S. 48
--------	---------

**Anrufbeantworter**

Nachricht. anhören	→ S. 27
--------------------	---------

**Organizer**

Kalender	→ S. 36
Wecker	→ S. 38
Entgangene Termine	→ S. 37

**Kontakte**

Telefonbuch	→ S. 29
Netz-Telefonbuch	→ S. 33



## Einstellungen

Datum und Uhrzeit			→ S. 51	
Töne und Signale	Gesprächslautst.		→ S. 54	
		Akustikprofile	→ S. 54	
		Hinweistöne	→ S. 56	
		Vibration	→ S. 56	
		Klingeltöne (Mobil.)	→ S. 55	
		Hörerprofile		→ S. 54
			Freisprechprofile	→ S. 54
				→ S. 56
				→ S. 56
				→ S. 55
	Lautstärke		→ S. 55	
		Melodien	→ S. 55	
		Zeitsteuerung	→ S. 41	
		Anonym.Rufe aus	→ S. 41	
		Stilles Laden	→ S. 41	
Display + Tastatur	Screensaver		→ S. 52	
		Infoticker	→ S. 52	
		Großschrift	→ S. 53	
		Farbschema	→ S. 53	
		Display-Beleucht.	→ S. 53	
		Tasten-Beleucht.	→ S. 53	
		Aut.Tastensperre	→ S. 53	
			→ S. 51	
Sprache		→ S. 51		
Anmeldung	Mobilteil anmelden		→ S. 51	
		Mobilteil abmelden	→ S. 59	
		Basisauswahl	→ S. 59	
Telefonie	Auto-Rufannahm.		→ S. 54	
		Vorwahlnummern	→ S. 57	
System	Mobilteil-Reset		→ S. 57	
		Mobilteil-PIN	→ S. 60	



# Index

- 
- A**
- Abheben-Taste ..... 2
  - Abmelden (Mobilteil) ..... 59
  - Absender-Adresse (E-Mail) ..... 49
  - Akku
    - einlegen ..... 6
    - laden ..... 7
    - Ladezustand ..... 65
  - Akustikprofile ..... 35
  - Alarm (Raumüberwachung)
    - ausschalten ..... 40
  - Ändern
    - Display-Sprache ..... 51, 52
    - Freisprechlautstärke ..... 54
    - Hörerlautstärke ..... 54
    - Mobilteil-PIN ..... 60
  - Anklopfen, extern ..... 20
    - annehmen/abweisen ..... 17
  - Anmelden (Mobilteil) ..... 7
  - Anonym anrufen ..... 19
  - Anruf
    - annehmen ..... 16
    - anonym ..... 20
  - Anruf, anonym ..... 19, 20
    - Ruhe vor ..... 41
  - Anrufbeantworter
    - für die Schnellwahl festlegen ..... 28
    - Nachrichten anhören ..... 28
  - Anrufen
    - aus Branchenbuch ..... 34
    - aus Online-Telefonbuch ..... 34
    - extern ..... 14
    - IP-Adresse eingeben ..... 14
  - Anrufer zurückrufen ..... 21
  - Anrufliste
    - Anrufer zurückrufen ..... 26
    - Eintrag ..... 25
    - Eintrag löschen ..... 26
    - löschen ..... 26
    - Nummer in Telefonbuch übernehmen ..... 26
    - öffnen ..... 26
    - wählen aus der ..... 15
  - Anruflisten ..... 25
  - Anrufschutz ..... 57
  - Anrufweitschaltung ..... 21
  - Anzeige
    - Anonym ..... 19
    - entgangener Termin/Jahrestag ..... 37
    - Extern ..... 19
    - Meldung des Netz-Anrufbeantworters ..... 24
    - neuer Nachrichten ein-/ausschalten ..... 24
    - Speicherplatz im Telefonbuch ..... 30
    - Unbekannt ..... 19
  - Auflegen-Taste ..... 2
  - Aufmerksamkeitston (Beep) ..... 35, 56
- Automatische**
- Rufannahme ..... 54
  - Wahlwiederholung ..... 15
- 
- B**
- Babyphone ..... 39
  - Basis
    - Name ändern ..... 59
    - wechseln ..... 59
  - Beep (Aufmerksamkeitston) ..... 35, 56
  - Beleuchtung, Tastatur ..... 53
  - Benachrichtigung
    - E-Mail-Eingang ..... 48
  - Beste Basis ..... 59
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 64
  - Bild
    - als CLIP-Bild ..... 42
    - als Screensaver ..... 42
    - Formate ..... 42
    - löschen ..... 42
    - umbenennen ..... 42
  - Bluetooth ..... 43
    - aktivieren ..... 43
    - Geräte abmelden ..... 44
    - Geräte anmelden ..... 44
    - Gerätenamen ändern ..... 45
    - Liste bekannter Geräte ..... 44
    - Telefonbuch übertragen (vCard) ..... 32
  - Branchenbuch ..... 33
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification ..... 19
  - CLIP, CLI Presentation ..... 19
  - CLIP-Bild ..... 57
    - ansehen im Media-Pool ..... 42
  - CLIP-Bild, in Telefonbuch ..... 29
  - CLIR, CLI Restriction ..... 19
  - CNIP, Calling Name Identification Presentation ..... 20
  - Customer Care ..... 61
- 
- D**
- Datum einstellen ..... 68, 70
  - Delayed Extension Dialling ..... 16
  - Direktruf ..... 16
  - Display
    - Beleuchtung ..... 53
    - Display-Sprache ändern ..... 51, 52
    - einstellen ..... 52
    - Farbschema ..... 53
    - Screensaver ..... 52
  - Display-Symbole ..... 65
  - Display-Tasten ..... 2, 11
    - belegen ..... 57
    - Symbole ..... 65

## Index

<b>E</b>	
ECT	17
Ein-/Aus-Taste	2
Eingangsliste	
öffnen (E-Mail)	48
E-Mail	
Absender-Adresse ansehen	49
Benachrichtigung	48
löschen	49
E-Mail-Liste	48
Empfangsstärke	65
Empfangs-Verbindung	
zuweisen	9
Entgangene Jahrestage/Termine	37
Entsorgung	62
<b>F</b>	
Falscheingaben korrigieren	13
Farbschema	53
Fehlerbehebung	
allgemein	61
Firmware-Update	46
Flüssigkeit	63
Fragen und Antworten	61
Freisprechen	18
Freisprechlautstärke	18
Freisprech-Taste	18
<b>G</b>	
Gerät anmelden (Bluetooth)	44
Geräte abmelden (Bluetooth)	44
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	45
Gespräch	
extern	14
Groß-/Kleinschreibung	13
Großschrift	53
<b>H</b>	
Headset (Bluetooth)	43
Headset-Anschluss	2, 7
Headsetbuchse	8
Hilfe	61
Hinweistöne	56, 57
Hörerlautstärke	18
Hörerprofile	54
Hörgeräte	4
<b>I</b>	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	6
Inbetriebnahme	5
Info Center	50
IP-Adresse	
wählen	14
<b>J</b>	
Jahrestag s. Termin	
<b>K</b>	
Kalender	36
Klein-/Großschreibung	13
Klingelton	
ändern	55
in Ladeschale ausschalten	41
Melodie f. interne/externe Anrufe	55
Zeitsteuerung	41
Konferenz	23
beenden	23
zwei externe Gespräche	23
Kontakt mit Flüssigkeit	63
Korrektur v. Falscheingaben	13
Kundenservice	61
Kurzwahl	14, 57
<b>L</b>	
Laden, still	41
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	5
aufstellen	5
Ladezeit des Mobilteils	64
Ladezustand der Akkus	65
Lautsprecher	18
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	18
Freisprechlautstärke Mobilteil	54
Hörer	54
Lautsprecher	54
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	44
E-Mail-Benachrichtigungen	48
<b>M</b>	
Makeln	
zwei externe Gespräche	22
Media-Pool	42, 57
CLIP-Bild ansehen	42
Speicherplatz	43
Medizinische Geräte	4
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	24
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	55
Menü-Taste	10
Mikrofon	
ein-/ausschalten	18
Mobilteil	
abmelden	59
als Babyphone nutzen	39
anmelden	7
anmelden an weiterer Basis	59
automatische Tastensperre	53
Display-Beleuchtung	53
Display-Sprache	51, 52
ein-/ausschalten	10
Einstellungen ändern	51
Farbschema	53
Freisprechlautstärke	18, 54

für Raumüberwachung nutzen	39
Großschrift	53
Hinweistöne	57
Hörerlautstärke	18, 54
in Betrieb nehmen	6
in Lieferzustand zurücksetzen	57
Ladeschale anschließen	5
Namen ändern	59
Nummer ändern	59
Paging	59
PIN ändern	60
Ruhezustand	12
Stumm schalten	18
suchen	59
Tastatur-Beleuchtung	53
Übersicht	2
Wechsel zu bestem Empfang	59
Wechsel zu einer anderen Basis	59

---

<b>N</b>	
Nachricht	
löschen (E-Mail)	49
Nachrichten anhören	27
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	24
Nachrichtenlisten	24
Nachrichten-Taste	2
Name des Mobilteils ändern	59
Nebenstellenanlagen, Einwahl (Delayed Extension Dialling)	16
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	19
Netz-Anrufbeantworter	27
ein-/ausschalten	27
für die Schnellwahl festlegen	28
Nummer eintragen	27
Netzdienste, providerspezifisch	19
Neue Nachrichten anzeigen	24
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	27
im Telefonbuch speichern	29
ins Telefonbuch übernehmen	31
nicht übermitteln	20

---

<b>O</b>	
Online-Telefonbuch	33

---

<b>P</b>	
Paging	59
PC Interface	46
Pflege des Geräts	63
Picture-CLIP	57
Posteingangsliste öffnen	48
Profile	35
Profil-Taste	2, 35

---

<b>R</b>	
Raumüberwachung	39
aktivieren	39
Raute-Taste	2
R-Taste	2
Rückfrage	
beenden	22
extern	22
Rückruf	
einleiten	21
löschen	21
Rufannahme	54
Rufnummernanzeige	19
Rufnummernübermittlung	19
ein-/ausschalten	20
keine	19
temporär ausschalten	20
Rufnummernunterdrückung	19
Ruftöne	55
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	41
Klingelton in Ladeschale ausschalten	41
Zeitsteuerung	41
Ruhezustand	
zurückkehren in den	12

---

<b>S</b>	
Schlummermodus (Wecker)	38
Schnellwahl	28
Schutz vor Anrufen	57
Screensaver	52
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	31
Sende-Verbindung	
zuweisen	9
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	4
Signalisierung, Symbole	65
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben	13
Sonderzeichen eingeben	13
Sound	
abspielen	42
Formate	42
löschen	42
umbenennen	42
Sounds für Klingeltöne	42
Speicherplatz im Telefonbuch	30
Speicherplatz, Media-Pool	43
Sprache, Display	7, 51
Statusleiste	2
Symbole	65
Steckernetzgerät	4
Stern-Taste	2
Steuer-Taste	2, 10
Stilles Laden	41
Stumm schalten des Mobilteils	18

## Index

Suchen		
Mobilteil	59	
Suchen im Telefonbuch	30	
Symbole		
Anzeige neuer Nachrichten	24	
auf Display-Tasten	65	
Signalisierung	65	
Statusleiste	65	
Wecker	38	
<hr/>		
<b>T</b>		
Tastatur-Beleuchtung	53	
Taste 1 (Schnellwahl)	2	
Taste 1 belegen	28	
Taste belegen	57	
Tasten		
Abheben-Taste	2	
Auflegen-Taste	2	
Display-Tasten	2, 11	
Ein-/Aus-Taste	2	
Freisprech.	18	
Menü	10	
Nachrichten-Taste	2	
Profile	35	
Profil-Taste	2	
Raute-Taste	2	
R-Taste	2	
Schnellwahl	2	
Stern-Taste	2	
Steuer-Taste	2, 10	
Tastensperre ein-/ausschalten	10	
Tastensperre, automatisch	53	
Technische Daten	64	
Telefon		
bedienen	10	
Telefonbuch	29	
durchsuchen	30	
Eintrag	29	
Eintrag auswählen	30	
Eintrag erstellen	29	
Eintrag suchen	33	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	31	
Nummer übernehmen	31	
Nummer wählen	14	
öffnen	29, 33	
Reihenfolge der Einträge	30	
senden an Mobilteil	31	
Speicherplatz	30	
vCard übertragen (Bluetooth)	32	
Telefonieren		
Anruf annehmen	16	
extern	14	
Termin		
einstellen	36	
entgangen	37	
entgangenen anzeigen	37	
signalisieren	37	
Text eingeben	13	
<hr/>		
<b>U</b>		
Übersicht		
Mobilteil	2	
Uhrzeit einstellen	68, 70	
Umlaute eingeben	13	
Umwelt	62	
Update	46	
USB-Anschluss	2	
USB-Datenkabel anschließen	8	
<hr/>		
<b>V</b>		
Verbinde mit Basis	59	
Verpackungsinhalt	5	
Vibrations-Alarm	56	
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	29	
VIP-Klingelton	29	
VoIP-Assistent	9	
VoIP-Verbindung		
einrichten	9	
<hr/>		
<b>W</b>		
Wählen		
aus Anrufliste	15	
aus Telefonbuch	14	
aus Wahlwiederholungsliste	15	
IP-Adresse	14	
mit Kurzwahl	57	
Wahlwiederholungsliste	15	
Warnton s. Hinweisöne		
Wecker	38	
ein-/ausschalten	38	
Weckruf	38	
<hr/>		
<b>Z</b>		
Zeichensatztabellen	64	
Zeitsteuerung für externe Anrufe	41	
Ziffer eingeben	13	
Ziffern-Taste belegen	57	
Zulassung	63	

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)